

YELLOW JACKET®


Asada

環境を守る親切ツール

空調工具

オイルインジェクタ

取扱説明書

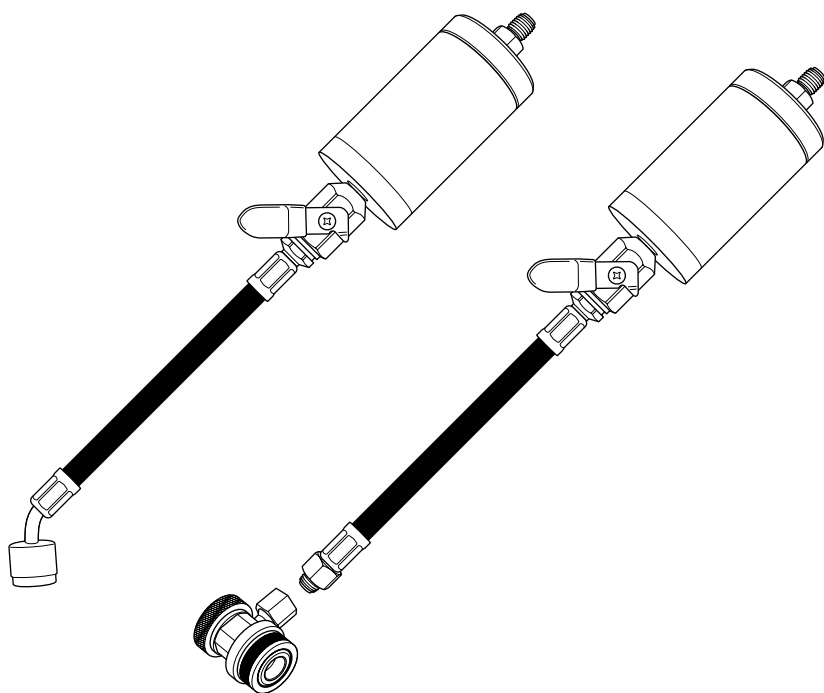

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM0801


オイルインジェクタ

安全にご使用いただくために

- このたびは、オイルインジェクタをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡ししてください。
 - ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
 - 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
 - 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - 本機を用途以外の目的で使わないでください。
 - 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称

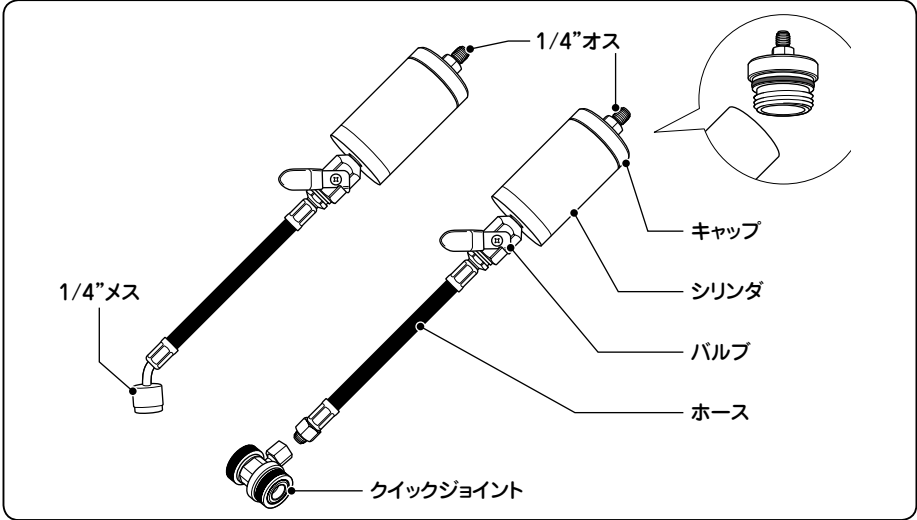

仕 様

品 名	R134a 用オイルインジェクタ (クイックジョイント付)			1/4" オイルインジェクタ		
	S	M	L	S	M	L
コード No.	Y69565	Y69566	Y69567	Y69560	Y69561	Y69562
シリンダ容量	14.8ml	59ml	118ml	14.8ml	59ml	118ml
最高使用圧力	4.1MPa			4.1MPa		

OIL INJECTORS

使用方法


準備

- ① ボールバルブを閉じ、オイルインジェクタのキャップを外してください。

システムの低圧側に接続してください。


- ② ボールバルブを少し開け、ホース内のエアーをパージしてください。

パージ後は、バルブを閉じてください。

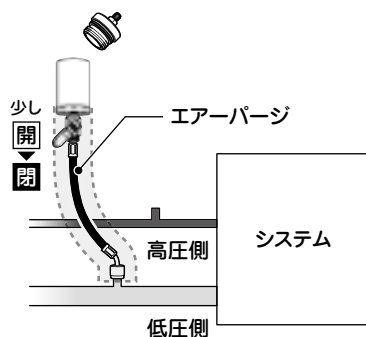


- ③ 必要量のオイルや蛍光剤・添加剤をタンクに入れ、キャップを閉めてください。

※ オイルインジェクタを直立に保ってください。

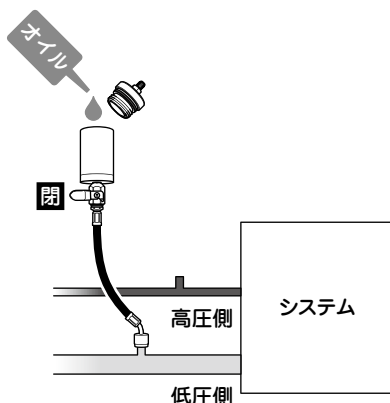

- ④ ボールバルブ付きホースを右図の様に接続し、真空ポンプを使用してエアーを排出してください。

- ⑤ エアーの排出が完了したら、ボールバルブ付きホースのボールバルブを閉じてください。

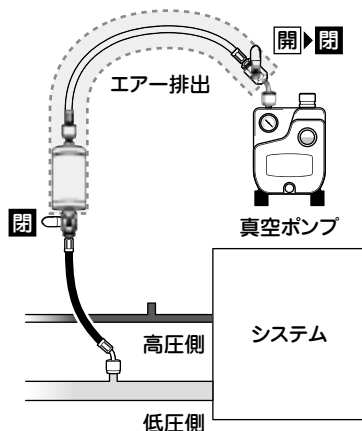

注入作業



▲ 注意



- ◆保護メガネ、保護手袋を着用して作業を行ってください。
- ◆エンジン回転中は、ファンベルト等に注意してください。

- ① ボールバルブ付きホースを、システムの高圧側に接続してください。
- ② オイルインジェクタ内を加圧するため、高圧側のボールバルブを少し開けてください。
加圧後は、バルブを閉じてください。

- ③ オイルをシステムに注入するため、オイルインジェクタのボールバルブを開けてください。
注入後、ボールバルブを閉じてください。

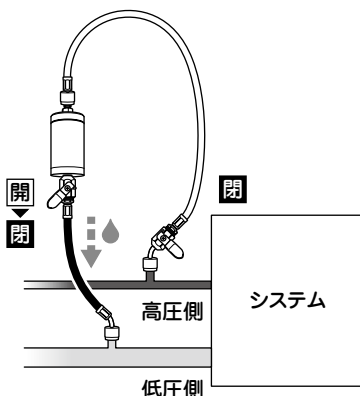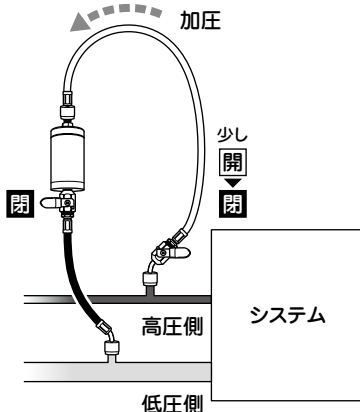

Asada

アサダ株式会社

本 社 名古屋市北区上飯田西町 3-60 ☎ (052) 911-7165

東京支店	☎ (03) 3635-2511	さいたま営業所	☎ (048) 653-4121
名古屋支店	☎ (052) 911-7161	横浜営業所	☎ (045) 441-4331
大阪支店	☎ (06) 6743-3991	広島営業所	☎ (082) 238-1277
札幌営業所	☎ (011) 704-4391	福岡営業所	☎ (092) 474-4137
仙台営業所	☎ (022) 258-6811		

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バン コ ク)
台湾浅田股份有限公司 (台 北)
アサダ・アロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)
上海浅田進出口有限公司 (上 海)
アサダトレーディング USA (オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

URL <http://www.asada.co.jp>

E-mail: sales@asada.co.jp

コード No. IM0049 PRINT No. 080200A